

SERVICE & ENTSORGUNG

Wartungsintervalle

- PAC-Vorfilter und AM-Nachfilter: je nach Wasserqualität regelmäßig wechseln.
- RO-Membran: bei Aufleuchten der Filteranzeige wechseln.
- Tank und Tropfschale wöchentlich mit klarem Wasser ausspülen.
- Bei längerem Stillstand vor erneuter Nutzung 3 Spüldurchgänge durchführen.

Entsorgung

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab. Verbrauchte Filter können über den Restmüll entsorgt werden.



Fragen zum Gerät, Ersatzfilter oder Zubehör?

Unser Serviceteam hilft Ihnen gerne weiter. Alle Kontaktdaten und das komplette Sortiment finden Sie auf [filterzentrale.com](https://www.filterzentrale.com).



BEDIENUNGS- ANLEITUNG AQUA THERM

Auftisch-Wasserspender mit Umkehrosmose

Modell: Aqua Therm – Artikel SO701

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



WILLKOMMEN

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Filterzentrale entschieden haben. Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme vollständig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

▲ Lieferumfang prüfen

- Auftisch-Wasserspender FLN-75G-K7
- Wassertank mit Deckel
- Tropfschale
- Netzkabel
- Filterset (PAC, RO, AM) – werkseitig eingesetzt
- Diese Bedienungsanleitung


▲ Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät bereitet kaltes Leitungswasser in Trinkwasserqualität mittels Umkehrosmose auf und gibt es auf Wunsch temperiert aus. Es ist für den Einsatz in Innenräumen im privaten und gewerblichen Umfeld bestimmt.

▲ Kundenservice

Bei Fragen zu Bedienung, Filterwechsel oder Ersatzteilen erreichen Sie unser Serviceteam über filterzentrale.com. Passende Ersatzfilter finden Sie ebenfalls dort.

PRODUKTÜBERSICHT

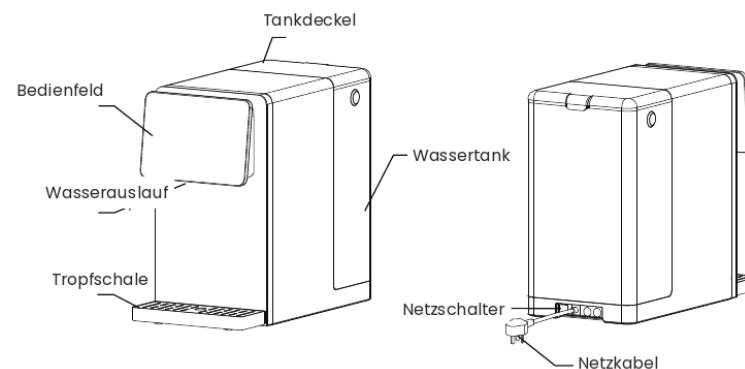

Der Wassertank wird von oben mit kaltem Leitungswasser befüllt. Das Wasser durchläuft das dreistufige Filtersystem (PAC-Vorfilter, RO-Membran, AM-Nachfilter) und wird über den Wasserauslauf ausgegeben. Alle Funktionen werden über das Bedienfeld an der Vorderseite gesteuert.

BEDIENFELD



Die drei Tasten in der unteren Reihe sind nur mit Symbolen gekennzeichnet.

▲ Tastenfunktionen

- Becher-Symbol (unten links): Stellt die Ausgabemenge ein (500 / 350 / 250 / 150 ml).
- Tropfen-Symbol (unten Mitte): Startet und stoppt die Wasserausgabe.
- Schloss-Symbol (unten rechts): Sperrt das Display und verhindert die unbeabsichtigte Ausgabe von heißem Wasser.
- „+“ und „-“: Erhöhen bzw. verringern den eingestellten Wert.
- Getränketasten „100°C / 85°C / 75°C / 60°C / 45°C / Raumtemperatur: Stellen die passende Wassertemperatur direkt ein.
- Spülen-Taste: Startet die automatische Reinigung und spült das Leitungssystem.
- Eigene Temperatur: Individuelle Wunschtemperatur einstellen.

ERSTE INBETRIEBNAHME

Vor der ersten Benutzung und nach längerem Stillstand mindestens 3 Spüldurchgänge durchführen, um Produktionsrückstände und Filterstaub auszuspülen:

1. Wassertank mit sauberem Leitungswasser füllen und einsetzen.
2. Gerät einschalten und warten, bis das Gerät kein Geräusch mehr macht.
3. Ein großes Gefäß unter den Auslauf stellen.
4. Tropfen-Symbol 3 Sekunden gedrückt halten, um die Zwangsentleerung zu starten.
5. Warten, bis kein Wasser mehr läuft, dann Tropfen-Symbol zum Beenden antippen.
6. Vorgang insgesamt 3-mal wiederholen.

▲ Tipps

- Bei schlechter örtlicher Wasserqualität zusätzliche Spüldurchgänge durchführen.
- Ist das Gefäß voll, mit dem Tropfen-Symbol pausieren, leeren und erneut starten.
- Das Gerät nur mit kaltem Wasser (max. 38°C) befüllen.

ANZEIGEN & KONTROLLEUCHTEN

1 Filtrierung

- Leuchtet, während das Leitungswasser aus dem Tank gefiltert und für die Ausgabe vorbereitet wird.

2 Reinigung

- Blinkt während der Smart-Clean-Reinigung.

3 Wasser nachfüllen

- Leuchtet, wenn der Tank leer, entnommen oder nicht korrekt eingesetzt ist.
- Tank entnehmen, Restwasser ausgießen und mit frischem Wasser befüllen.

4 TDS-Anzeige

- Dauerlicht = gute Wasserqualität
- Blinken = schlechte Wasserqualität

5 Filterwechsel (1, 2, 3)

- Gilt für PAC-, RO- und AM-Filter.
- Dauerlicht = Filter in Ordnung
- Rot blinkend = Filter wechseln

6 ml-Anzeige

- Zeigt die Ausgabemenge in Millilitern.

7 °C-Anzeige

- Zeigt die Wassertemperatur in Grad Celsius.

FUNKTIONEN

Wasser mit Raumtemperatur ausgeben

- Im Standby das Schloss-Symbol drücken, um das Display zu entsperren.
- Taste Raum-Temperatur antippen.
- Mit dem Tropfen-Symbol die Ausgabe starten.

Ausgabe stoppen

- Eine beliebige Taste drücken, um den Wasserfluss zu stoppen.

Zwangsentleerung


- Tropfen-Symbol 3 Sekunden gedrückt halten, um den internen Tank zu entleeren.
- Das Wasser läuft aus dem Auslauf, bis der Tank leer ist, und stoppt dann automatisch.
- Zum vorzeitigen Abbrechen das Tropfen-Symbol drücken.

Smart-Clean-Reinigung

- Spülen-Taste 3 Sekunden halten, um den Reinigungsmodus ein- oder auszuschalten (1 Signalton = ein, 2 Signaltöne = aus).
- Während der Reinigung blinkt die Anzeige „Reinigung“, das Leitungssystem wird gespült.
- Nach Abschluss spült das Gerät automatisch nach. Die Reinigung erfolgt alle 24 Stunden automatisch.
- Kurzes Antippen der Spülen-Taste startet eine 10-Sekunden-Schnellreinigung bzw. stoppt sie.

TEMPERATUR & MENGE VORWÄHLEN

1. Entsperren – Schloss-Symbol drücken.
2. Temperatur – „Set Temperature“ antippen, dann mit „+“ oder „-“ wählen (50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C).
3. Menge – Becher-Symbol antippen und 500 ml, 350 ml, 250 ml oder 150 ml wählen.
4. Ausgabe – Tropfen-Symbol antippen; bei Erreichen der eingestellten Menge stoppt das Gerät automatisch.




SICHERHEITSHINWEISE


- Das Gerät ist ausschließlich zur Aufbereitung von Leitungswasser in Trinkwasserqualität bestimmt.
- Die Temperatur des Zulaufwassers darf 38°C nicht überschreiten. Kein heißes Wasser einfüllen.
- Gerät auf einer stabilen, trockenen Fläche und fern von Chemikalien aufstellen. Keine schweren Gegenstände darauf abstellen.
- Bei einer Störung sofort Wasser und Strom abstellen und den Kundenservice kontaktieren.
- Zum Trennen vom Netz nicht am Kabel reißen. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur durch ein Originalkabel und nur von einer Fachkraft ersetzt werden.
- Heißes Wasser kann Verbrühungen verursachen. Display bei Kindern im Haushalt gesperrt lassen.
- Achtung: Keine alkalischen Reinigungsmittel verwenden. Nur weiches Tuch und mildes Spülmittel.

FILTERWECHSEL


1 Gerät ausschalten.

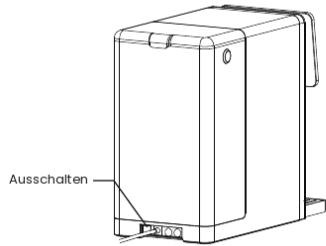


2 Wassertank abnehmen.

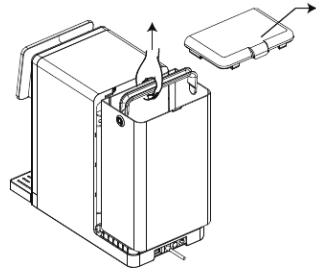

3 Filter austauschen.

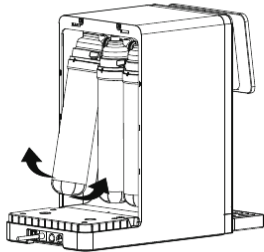

4 Wassertank wieder einsetzen.

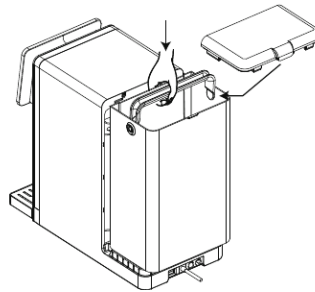

5 Filteranzeige zurücksetzen

- Gerät einschalten und das Schloss-Symbol 3 Sekunden halten, um in den Reset-Modus zu gelangen.
- Schloss-Symbol antippen, um den zurückzusetzenden Filter zu wählen (Anzeige blinkt).
- Schloss-Symbol erneut 3 Sekunden halten, um zu bestätigen.

STÖRUNGEN & ABHILFE

Anzeige / Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
E6	Übertemperatur-Warnung	Wassertank auf Wasser prüfen; Gerät abkühlen lassen.
EA	Über 1 Stunde kein Wasser nachgelaufen	Gerät neu starten; korrekten Sitz des Filters prüfen.
E1	Störung NTC-Sensor Auslauf	Kundenservice kontaktieren.
E5	Störung Heizkreis	Kundenservice kontaktieren.
F1	Störung NTC-Sensor Zulauf	Kundenservice kontaktieren.
E8	Pumpenfehler	Kundenservice kontaktieren.
H8	Störung Schwimmerschalter	Kundenservice kontaktieren.
Keine Ausgabe von Wasser mit Raumtemperatur	Gerät aus; Taste nicht korrekt gedrückt; interner Tank leer	Gerät einschalten; „Room Temp“ erneut drücken; Wasseraufbereitung abwarten.
Keine Ausgabe von heißem Wasser	Gerät gerade eingeschaltet (Trockenlaufschutz); interner Tank leer	Zuerst etwas Wasser mit Raumtemperatur ausgeben; Aufheizen abwarten.
Wasseraustritt	Tropfschale voll; interne Undichtigkeit	Tropfschale leeren; Gerät ausschalten und Kundenservice kontaktieren.
Ungewohnter Geschmack	Neugerät; längerer Stillstand; Filter überfällig	Leitungen gemäß „Erste Inbetriebnahme“ spülen; Filter wechseln.


TECHNISCHE DATEN

Produktbezeichnung	Multifunktions-Wasserspender
Modellnummer	FLN-75G-K7
Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Nennleistung	2150 W
Durchflussmenge	0,19 l/min
Filterkapazität	2000 l
Nettogewicht	8,3 kg
Bruttogewicht	9,5 kg
Gerätemaße	220 × 447 × 400 mm
Verpackungsmaße	495 × 290 × 490 mm
Wasserquelle	Leitungswasser

Technische Änderungen im Sinne der Produktverbesserung bleiben vorbehalten.
Ersatzfilter und Zubehör erhalten Sie unter filterzentrale.com.

WASSERLAUF- & SCHALTPLAN

Wasserlaufplan

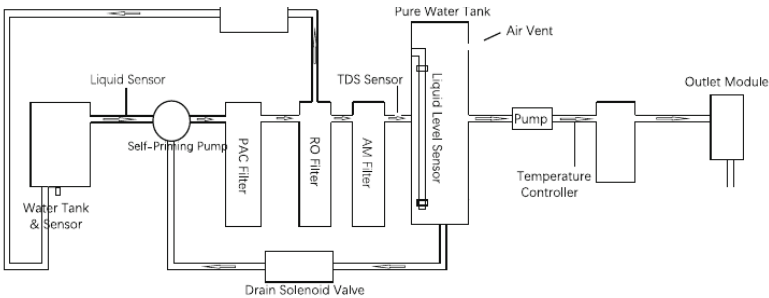

Schaltplan

