

SONVITA®

Aqua Vita

Anleitung zu Desinfektion + Entkalkung


Für die Desinfektion oder Entkalkung benötigen Sie das

Entkalkungs-Set mit der Artikelnummer [ENT.SET](#)

Das Set besteht aus 4 Kartuschen + 250 ml Entkalkungslösung. Die Kartuschen werden anstelle der Filter und Membrane (Nr. 1, 2, 3, 4 bei der Aqua Vita 90 GPD oder 1, 2, 3, 3 bei der Aqua Vita 180 GPD) zur Reinigung/Desinfektion eingedreht.

Bitte niemals die tatsächlichen Filter und Membrane benutzen, da diese sonst beschädigt werden

- 1 Abdeckung der Anlage abnehmen.

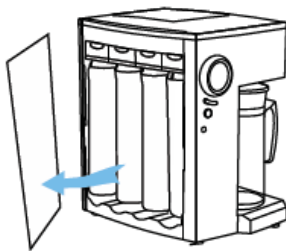

Vorbereitung (siehe Bilder)

1. Abdeckung abnehmen
2. Filter/Membrane herausdrehen
3. Entkalkungskartuschen eindrehen
4. Abstandsrohr im Leitungswassertank entfernen



- 2 Ersatzfilter und Membrane(n) herausdrehen.



- 3 Entkalkungskartuschen einbauen.



- 4 Den Wassereingangszylinder aus dem Tank herausziehen. Das Sieb vom Zylinder abnehmen und es an der Stelle des Zylinders platzieren.

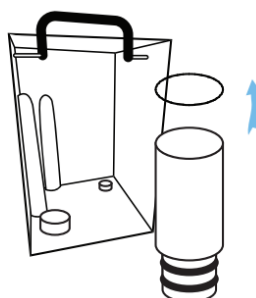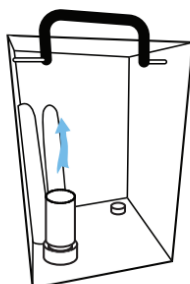

Entkalkung

Entkalkungslösung (Artikel: [ENT01](#)) in den Tank geben und mit gleicher Menge an Wasser verdünnen.

- 1.** Aqua Vita starten bis Flüssigkeit in die Glaskaraffe gelangt – Stoppen Sie die Anlage und lassen Sie die Anlage 24 Stunden zum Einwirken ausgeschaltet stehen.
- 2.** Nach 24 Stunden lassen Sie die Lösung 4 bis 5 Mal durchlaufen.
- 3.** Entkalkerlösung wegschütten. Abstandsrohr mit Sieb wieder einsetzen und den Tank mit Wasser befüllen.
- 4.** 4 bis 5 Mal komplett durchlaufen lassen --- Kartuschen rausdrehen und Filter, sowie Membrane wieder eindrehen --- Entkalkung ist beendet!

Desinfektion

Zur Desinfektion benötigen Sie 500ml Wasserstoffperoxid (H₂O₂). Eine 11%-ige Lösung erhalten Sie im Internet. Eine 3%-ige Lösung können Sie in der Apotheke kaufen.

Wasserstoffperoxid 11% im Verhältnis 1 : 1 (250ml + 250ml Wasser)in den Tank geben

Wasserstoffperoxid 3 % ohne Wasseranteil in den Tank geben.

- 1.** Aqua Vita starten bis Flüssigkeit in die Glaskaraffe gelangt – Stoppen Sie die Anlage und lassen Sie die Anlage 24 Stunden zum Einwirken ausgeschaltet stehen.
- 2.** Nach 24 Stunden lassen Sie die Lösung 4- bis 5-mal durchlaufen.
- 3.** Desinfektionslösung wegschütten. Abstandsrohr mit Sieb wieder einsetzen und den Tank mit Wasser befüllen.
- 4.** 4- bis 5-mal komplett durchlaufen lassen --- Kartuschen rausdrehen und Filter, sowie Membrane wieder eindrehen --- Desinfektion ist beendet!

Bei Fragen können Sie sich gerne an unseren Support wenden:

Telefon: +49 (0) 8102-7278470 (Mo-Do 9-16 Uhr und Fr 9-12 Uhr)

E-Mail: info@filterzentrale.com